

# Пособие для кассира

## MINI-T 400 ME

### 1. Начало рабочего дня

1. Проверить наличие чековой ленты и включить аппарат.
2. Произвести регистрацию кассира. (ПОМИЛКА 15)

□  
1    ПС

### 3. Проверить время блокировки РРО.

Час блокивания не встановлено.  
2    7    1    ПС    ОПЛ

Или 809 ПС 15290 ПС получите на чеке общее кол-во Z отчётов и сколько передано

4. Проверить обнуление кассы путём снятия X-отчёта. Проверить заглавие чека, дату и время.

1    0    1    ПС    1    2    3    2    1    ПС

### 5. Служебное внесение денег в кассу.

СУММА  
+    ОПЛ

## 2. Регистрация продаж.

### 1. Продажа единичного товара по коду.

№ кода    КТ    ПС    Сумма денег от клиента    ОПЛ

### 2. Продажа товара с количеством.

Количество товара (целая часть)    (дробная часть)  
□    ,    Х

№ кода товара    КТ    ПС    Сумма денег от клиента    ОПЛ



- Дневной отчёт с обнулением

5	0	1	ПС	1	2	3	2	1	ПС
---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

- Отчёт по товарам с обнулением. Можно выполнять раз в месяц каждого 1 числа 703, 704 и

5	0	3	ПС	1	2	3	2	1	ПС
---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

Номер начального кода

ПС
----

, номер конечного кода

ПС
----

**Отправка отчёта в ручном режиме.**

2	7	2	ПС	1	2	3	2	1	ПС
---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

**Проверить время блокировки РРО.**

**Час блокивания не встановлено.**

2	7	1	ПС
---	---	---	----

ОПЛ
-----

## **5. Отчёт из фискальной памяти за период.**

7	0	3	ПС	3	6	9	6	3	ПС
---	---	---	----	---	---	---	---	---	----

- Ввести начальную дату периода

ПС
----

- Ввести конечную дату периода

ПС
----

## **6. Изменение времени.**

**Изменение времени производится только после снятия 501 отчёта.**

2	0	2	ПС	1	2	3	2	1	ПС	ПС
---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	----

На экране высвечивается текущее время в формате ЧЧ-ММ-СС (Часы-Минуты-Секунды).

Ввести с помощью цифровых клавиш время в формате ЧЧММСС (Часы-Минуты-

Секунды).

Нажать клавишу

ПС
----

## 7. Изменение цены товара.



- Набрать номер кода товара, для которого будет производиться коррекция
- Нажать клавишу



- На экране высвечивается номер кода товара и текущее значение его цены
- Ввести с помощью цифровых клавиш новое значение цены
- Нажать клавишу



- На экране высвечивается следующий номер кода товара и его цена.
- Выход из режима изменения цен осуществляется клавишей




## 8. Отчёт по запрограммированным товарам.



ввести номер начального кода , номер последнего кода .



## 9. Возвратный чек.

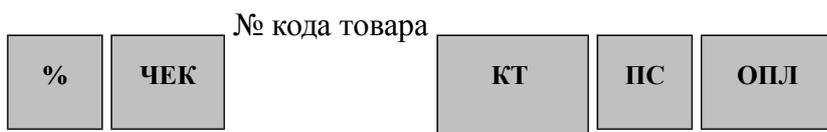

## Проверка денег на счёте.

Для перемещения по меню использовать клавиши навигации.

Если вы заблудились в меню-нажимайте на клавишу до выхода в корневое меню.



Налаштування

рахунок SIM-карти



Для выхода нажать

