1. Начало рабочего дня

1. **Проверить наличие чековой ленты.**
2. **Проверить передачу данных на сервер налоговой инспекции**

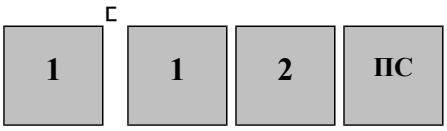

3. **Произвести регистрацию кассира.**

Если «Помілка 14”- значит кассир уже зарегистрирован



4. **Проверить обнуление кассы и правильность текущего времени путём снятия Х-отчёта.**



5. **Произвести служебное внесение денег в кассу.**

СУММА (в копейках без запятой)

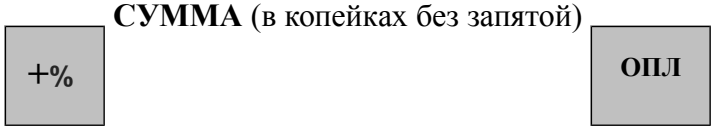

2. Регистрация продаж.

1. **Продажа единичного товара по коду.**

№ кода Сумма денег от клиента

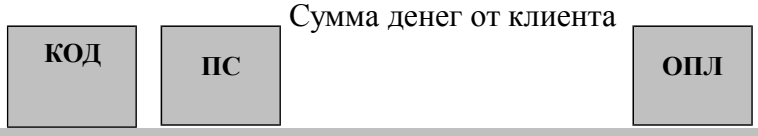

(Если цена товара не запрограммирована, то необходимо ввести цену товара)

2. **Продажа товара с количеством.**

Количество товара (целая часть) (дробная часть)

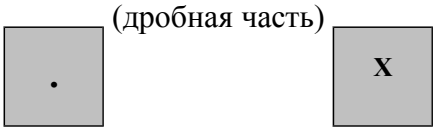

№ кода товара Сумма денег от клиента

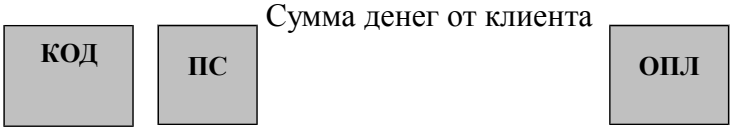

3. **Продажа товара по кодам со свободной ценой.**

Количество товара цена товара (в копейках)

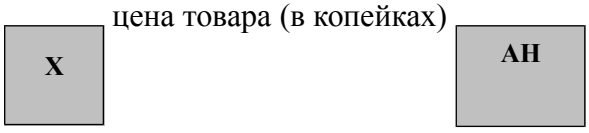

№ кода товара Сумма денег от клиента (в копейках)

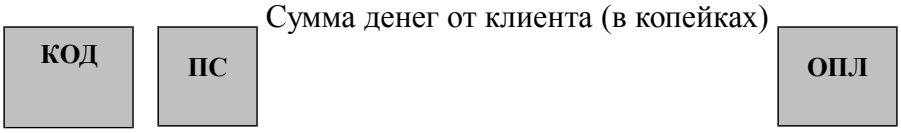

3. Операции отмены (анулирования чека) и возврата.

4. <u>Отмена (анулирования чека) возможно только до закрытия чека клавишей</u> _____ !

ОПЛ

1. **Нажать клавиши** ПС АН 1 ПС

2. **ВОЗВРАТ (после закрытия чека)** НФ КОД **НА ИНДИКАТОРЕ НАДПИСЬ ВИПЛАТИ**

далее пробивается чек как при продаже

4. Конец рабочего дня.

1. **Снять Х-отчёт для просмотра дневного оборота.**

1 0 1 ПС

2. **Сделать служебную выдачу денег (инкассацию).**

СУММА (в копейках без запятой) -% ОПЛ

3. **Произвести обнуление кассового аппарата.**

- **Отчёт по товарам**

5 0 3 ПС 1 2 3 2 1 ПС

ввести номер кода первого товара ПС **, номер кода последнего товара** ПС

- Дневной отчёт с обнулением

5 0 1 ПС 1 2 3 2 1 ПС

5. Отчёт из фискальной памяти за период.

7 0 3 ПС 3 6 9 6 3 ПС

- На экране высвечивается запрос **3 DAtA.**
- Ввести начальную дату периода ПС
- На экране высвечивается запрос **ПО DAtA.**
- Ввести конечную дату периода ПС

6. Изменение времени.

Изменение времени производится только после снятия 501-го отчета.

2 **0** **2** **ПС**

На экране высвечивается текущее время в формате ЧЧ-ММ-СС (Часы-Минуты-Секунды).
Ввести с помощью цифровых клавиш время в формате ЧЧММСС (Часы-Минуты-Секунды).
Нажать клавишу **ПС**

7. Изменение цены товара.

Изменение цены товаров производится только после снятия отчёта 501.

6 **1** **7** **ПС** **1** **2** **3** **2** **1** **ПС**

- На экране высвечивается сообщение **ТОВ**
- Набрать номер кода товара, для которого будет производиться коррекция
- Нажать клавишу **ПС** **ПС** **ПС**
- На экране высвечивается номер кода товара и текущее значение его цены
- Ввести с помощью цифровых клавиш новое значение цены
- Нажать клавишу **ПС** **ПС** **ПС** **ПС** **ПС**
- Выход из режима изменения цен осуществляется клавишей **ОПЛ**

8. Отчёт по запрограммированным товарам.

2 **0** **7** **ПС** ввести номер начального кода ____ , **ПС**

номер последнего кода ____ . **ПС**

9.Принудительная передача на сервер налоговой инспекции.

5 **1** **2** **ПС** **1** **2** **3** **2** **1** **ПС**

Результат печатается на принтере.